

APPLICERING AV VÅR VÄRMETRANSFER



Temp. applicering*
160°C



Tryck vid applicering*

Min. 1 bar - 15x15cm platta
Min. 3 bar - 38x15cm platta
Min 6 bar - 38x38cm platta



Tid applicering*
15 sekunder



Avlägsna Plastbärare
Hot / Cold peel



Temp. applicering*
130°C



Tryck vid applicering*

Min. 1 bar - 15x15cm platta
Min. 3 bar - 38x15cm platta
Min 6 bar - 38x38cm platta



Tid applicering*
15 sekunder



Avlägsna Plastbärare
Hot / Cold peel



Temp. applicering*
160°C



Tryck vid applicering*

Min. 1 bar - 15x15cm platta
Min. 3 bar - 38x15cm platta
Min 6 bar - 38x38cm platta



Tid applicering*
15 sekunder



Avlägsna Plastbärare
Cold peel


APPLICERINGSINSTRUKTIONER

1

FÖRVÄRMNING AV PLAGG

Kontrollera att plagget ligger rakt & slätt samt att inga sömmar, dragkedjor eller knappar ligger i vägen. Hela ytan som berörs av underplattan måste ligga slätt för bästa resultat.

Vi rekommenderar förvärmning av plagget minst **5 sekunder** innan värmetransfern appliceras.

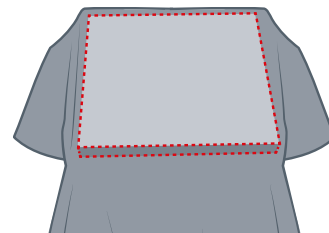

2

APPLICERING AV VÄRMETRANSFERN

Placera värmetransfern på plagget där den skall appliceras. Värmejärnet i värmepressen går automatiskt upp när den inställda tiden har löpt ut.

OBS! På vissa värmepressar kan appliceringen behöva avslutas manuellt.



3

AVLÄGSNA PLASTBÄRAREN

Plastbäraren avlägsnas efter avslutad applicering. Beroende på produkt kan plastbäraren tas bort både när värmetransfern är varm eller kall (se specifikationer ovan).

Den förbrukade plastbäraren sorteras sedan som mjukplast.



Scanna QR koden för att se filmen om applicering av värmetransfer

