

AUFBRINGEN VON HEAT TRANSFERS



- Aufbringungs-temperatur*
- Aufbringungs-druck*
- Aufbringungs-zeit*
- Kunststoffträger entfernen



- Aufbringungs-temperatur*
- Aufbringungs-druck*
- Aufbringungs-zeit*
- Kunststoffträger entfernen




- Aufbringungs-temperatur*
- Aufbringungs-druck*
- Aufbringungs-zeit*
- Kunststoffträger entfernen

AUFBRINGUNGSANLEITUNG

1 VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass das Kleidungsstück gerade und glatt liegt und dass keine Nähte, Reißverschlüsse oder Knöpfe im Weg sind. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss die gesamte Fläche der Bodenplatte eben sein.

Wir empfehlen, das Kleidungsstück mindestens **5 Sekunden** vor dem Aufbringen des Heat Transfers vorzuwärmen.

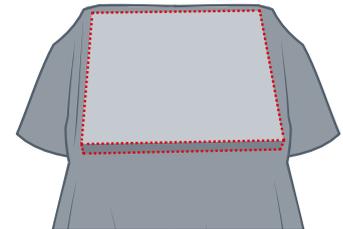

2 AUFBRINGEN DES HEAT TRANSFERS

Legen Sie den Heat Transfer auf die Stelle auf dem Kleidungsstück, an der Sie ihn aufbringen möchten. Nach Ablauf der eingestellten Zeit fährt das Heizeisen automatisch hoch.

BITTE BEACHTEN! Wenn Sie keine von Hot Screen hergestellte Transferpresse verwenden, muss das Aufbringen möglicherweise manuell abgeschlossen werden.



3 KUNSTSTOFFTRÄGER ENTFERNEN

Nach Abschluss des Aufbringens wird der Kunststoffträger entfernt. Je nach Produkt kann der Kunststoffträger bei heißem oder kaltem Heat Transfer entfernt werden (siehe Spezifikationen oben).

Der Kunststoffträger wird dann als Weichkunststoff sortiert.



Scannen Sie den QR-Code, um das Video „Aufbringen des Heat Transfers“ (Schwedisch) anzusehen.

